



BlueSYNC® TYM

**FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE**

三年免费保固

www.AccessoryPower.com/warranty



Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:

Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:

请到这里查看本文件中英文：

www.AccessoryPower.com/userguides



ENHANCE® Memo Clock



ReVIVE™ ReStore® 4000



AudiOHM® iDX



See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fascinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo



Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容



BlueSYNC®TYM


AC adapter
Adaptateur secteur
Adaptador de corriente AC
Netzteil
AC电源调配器

3.5mm auxiliary cable
Câble auxiliaire 3.5 mm
Cable auxiliar de 3.5mm
3,5mm Auxiliarkabel
3.5音频线

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图





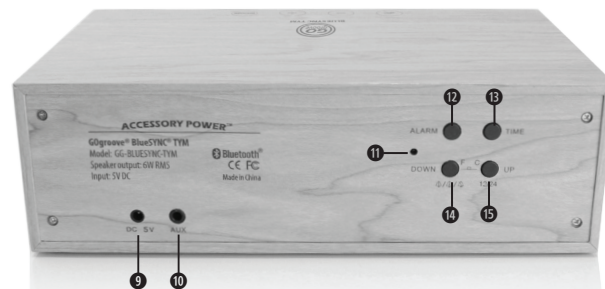





- 1** LED AM / PM indicator
Indicateur LED AM / PM
Indicador de LED para AM / PM
LED AM / PM Anzeige
LED AM / PM 指示
- 2** LED display
Affichage LED
Pantalla LED
LED Anzeige
LED显示
- 3** LED alarm indicator
Indicateur d'alarme LED
Indicador de LED de alarma
LED Weckeranzeige
LED闹铃指示灯
- 4** Microphone
Microphone
Mikrofono
Mikrofon
麦克风
- 5** Multifunction button
Bouton multifonction
Botón de multifunción
Multifunktionstaste
多功能按钮
- 6** - Volume button
- Bouton de volume
- Botón de volumen
- Lautstärkenregler
- 音量按钮











- 7** + Volume button
+ Bouton de volume
+ Botón de volumen
+ Lautstärkenregler
+ 音量按钮
- 8** Snooze button
Bouton snooze
Botón de SNOOZE
Schlummertaste
贪睡按钮
- 9** DC 5V port
Port DC 5V
Puerto de DC 5V
Gleichstrom 5V Anschluss
DC 5V接口
- 10** AUX line-in port
Port AUX line-in
Puerto de línea auxiliar
AUX Line-in
AUX线路输入口
- 11** Temperature sensor
Capteur de température
Sensor de temperatura
Temperatursensor
温度感应器
- 12** ALARM button
Bouton d'alarme
Botón de alarma
Weckertaste
闹铃按钮
- 13** TIME button
Bouton Heure
Botón de tiempo
Taste für die Uhrzeit
时间按钮
- 14** DOWN button
Bouton DOWN
Botón para bajar
RUNTER Taste
下
- 15** UP button
Bouton UP
Botón para subir
HOCH Taste
上




Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
按键功能说明

Button	Press Sequence	Function
	Quick press	Play/Pause music Answer/Hang up call
	Press and hold (3 seconds)	Turn ON/OFF Bluetooth
	Press	Volume up
	Press	Volume up
	Quick press	Stop alarm for 9 minutes Adjust LED display brightness
	Press and hold (3 seconds)	Cancel snooze


Bouton	Action	Fonction
	Appui rapide	Musique : Lecture / Pause Appel : décrocher / raccrocher
	Appuyez et maintenez enfoncé (3 secondes)	Activer / Désactiver Bluetooth
	Appuyez	Augmenter le volume
	Appuyez	Baisser le volume
	Appui rapide	Arrêter l'alarme pour 9 minutes Régler la luminosité de l'affichage LED
	Appuyez et maintenez enfoncé (3 secondes)	Annuler la fonction de répétition

Botón	Secuencia de presione	Función
	Presione Rápido	Reproducir / Pausa de música Contestar / Colgar llamada Colgar
	Presione y mantenga (3 segundos)	PRENDER / APAGAR Bluetooth
	Presione	Subir el volumen
	Presione	Bajar el volumen
	Presione Rápido	Para la alarma por 9 minutos Ajustar el brillo de la pantalla LED
	Presione y mantenga (3 segundos)	Cancelar snooze

Taste	Drücksequenz	Funktion
	Schnell drücken	Musik Wiedergabe / Pause Anrufannahme /auflegen
	Für 3 Sekunden gedrückt halten	Bluetooth AN/AUS
	Drücken	Lauter
	Drücken	Leiser
	Schnell drücken	Alarm für 9 Minuten anhalten Stellen LED Display- Helligkeit
	Für 3 Sekunden gedrückt halten	Schlummern ausschalten

按钮	按顺序	功能
	快速按	播放/暂停音乐 接听/挂断通话
	按住 (3秒)	打开/关闭蓝牙
	按	提高音量
	按	降低音量
	快速按	暂停闹铃9分钟 温度感应器
	按住 (3秒)	取消贪睡提醒

Setup the BlueSYNC TYM
 Réglez le BlueSYNC TYM
 Configuración de el BlueSYNC TYM
 BlueSYNC TYM einstellen
 设置BlueSYNC TYM

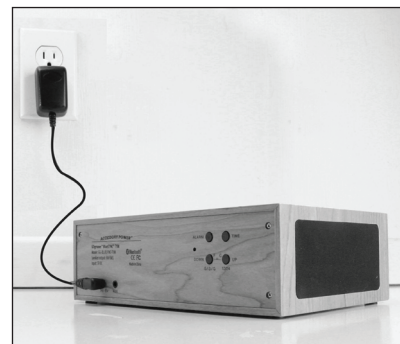

Connect to power and the LED display will appear
 Connectez à l'alimentation et l'affichage LED apparaîtra
 Conecte a la corriente y aparecerá la pantalla de LED
 An Strom anschließen und die LED Anzeige schaltet sich ein
 连接电源后将出现LED显示



Turn on the Bluetooth, you will hear 2 tones. Pair your device. Use PIN "0000" if prompted
 Allumez le Bluetooth, vous entendrez 2 tonalités. Appairez votre appareil. Utilisez le PIN « 0000 » si nécessaire
 Activar el Bluetooth, oír 2 tonos. Sincronizar el aparato. Utilice el número PIN "0000" si se le solicita
 Schalten Sie Bluetooth ein und Sie hören 2 Töne. Koppeln Sie Ihr Gerät. Benutzen Sie "0000" als Code beim Koppeln
 打开蓝牙·你会听到铃声·请配对您的设备·如果提示PIN码·请输入"0000"



After successful pairing, play music on your device

Après l'appairage réussi, jouez la musique sur votre appareil

Después de la sincronización, toque la música en su aparato

Nach dem erfolgreichen Koppeln, starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät

配对成功后，在您的设备上播放音乐



Use the 3.5mm AUX cable for non-Bluetooth devices

Utilisez le câble AUX 3.5mm pour les appareils non-Bluetooth

Utilice el cable AUX 3.5 mm para aparatos sin Bluetooth

Benutzen Sie das 3,5mm AUX Kabel für Geräte ohne Bluetooth

非蓝牙设备请使用3.5mm的AUX线

Setting up the clock

Réglez l'horloge

Configuración del reloj

Stellen Sie die Uhrzeit ein

设置时钟

1. Press the UP button to switch between 12 / 24 hour format
2. Press the TIME button to adjust the clock
3. Use the UP and DOWN buttons to adjust the blinking feature and the TIME button to confirm
4. Press the UP & DOWN buttons together for 5 seconds to change the temperature display C°/F°. When blinking, press the UP button for Celsius or DOWN button for Fahrenheit and then ALARM or TIME button to confirm

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP pour basculer entre le format 12/24 heures
2. Appuyez sur le bouton TIME pour ajustez l'heure
3. Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler la fonction de clignotement et le bouton TIME pour confirmer
4. Appuyez sur les boutons UP & DOWN simultanément pendant 5 secondes pour changer l'affichage de la température C° / F°. Quand il clignote, appuyez sur le bouton UP pour Celsius ou DOWN pour Fahrenheit puis sur la touche ALARM ou TIME pour confirmer

1. Presione el botón UP para cambiar entre 12 / 24 horas formato
2. Presione el botón TIME para ajustar el reloj
3. Use los botones arriba y abajo para ajustar la función intermitente y el botón de tiempo para confirmar
4. Presione los botones de subir y bajar juntos durante 5 segundos para cambiar la demostración de temperatura de C/F. Cuando parpadea, presione el botón de arriba para Celsius o abajo botón para Fahrenheit y después el botón de alarma o tiempo para confirmar

1. Drücken Sie die HOCH Taste, um zwischen 12/24 Stundenformat zu wechseln
2. Drücken Sie die Taste für die Uhrzeit, um die Uhrzeit einzustellen
3. Benutzen Sie die HOCH und RUNTER Tasten, um die blinkenden Elemente zu verstellen und drücken Sie zum Bestätigen die Taste für die Uhrzeit
4. Drücken Sie die UP & DOWN-Tasten für 5 Sekunden, um die Temperatur-Anzeige zu ändern C° / F°. Wenn blinkt, drücken Sie die UP-Taste für Celsius oder AB-Taste für Fahrenheit und dann ALARM oder TIME-Taste zur Bestätigung

- 1 · 按UP键之间切换12/24小时格式
- 2 · 按时间按钮来调整时钟
- 3 · 使用“UP”和“DOWN”按钮调整闪烁功能和TIME键确认
- 4 · 同时按UP键和DOWN键5秒钟，可切换温度显示C°/F°。当指示灯闪烁时，按UP键选择摄氏或DOWN键选择华氏，然后按ALARM或TIME键确认




Using the Alarm




Utilisation de l'alarme




Utilización de la alarma




Weckerfunktionen benutzen




使用闹钟

1. The alarm has 3 settings   . Press the DOWN button to switch between alarm functions
 - a. ON ONCE- The LED alarm indicator will blink every 2 seconds
 - b. ON EVERYDAY- The LED alarm indicator will be solid
 - c. OFF- The LED alarm indicator will be off
2. Press the ALARM button to adjust the alarm time
3. Use the UP and DOWN buttons to adjust the blinking feature and the TIME button to confirm
4. When the alarm is sounding (up to 1 hour), press any rear key (TIME/ALARM/UP/DOWN) to silence
5. For SNOOZE function, refer to the button chart

1. L'alarme a 3 réglages   . Appuyez sur le bouton DOWN pour basculer entre les différentes fonctions
 - a. UNE FOIS – L'indicateur d'alarme LED clignote toutes les 2 secondes
 - b. AU QUOTIDIEN – L'indicateur d'alarme LED est fixe
 - c. ETEINT - L'indicateur d'alarme LED est éteint
- 2.Appuyez sur le bouton ALARME pour ajuster l'heure du réveil
- 3.Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler la fonction de clignotement et le bouton TIME pour confirmer
- 4.Lorsque l'alarme retentit (plus d'1 heure), appuyez sur n'importe quelle touche arrière (TIME/ALARM/UP/DOWN) pour mettre sur silence
- 5.Pour la fonction SNOOZE, se référer au tableau des touches

1. La alarma tiene 3 posiciones   . Pulse el botón de abajo para cambiar entre las funciones de alarma
 - a. de una vez - el LED de alarma parpadeará cada 2 segundos.
 - b. en todos los días - el LED de alarma será sólido.
 - c. indicador de alarma OFF-el LED estará apagado.
2. Presione el botón de alarma para ajustar la hora de la alarma.
3. Use los botones arriba y abajo para ajustar la función intermitente y el botón de tiempo para confirmar.
4. Cuando la alarma está sonando (hasta 1 hora), pulse cualquier tecla trasera (tiempo/alarma/arriba/abajo) para silenciar.
5. Para la función SNOOZE, consulte la tabla de botón.

1. Die Weckerfunktion hat 3 Optionen   . Drücken Sie die RUNTER Taste um zwischen den Optionen zu wechseln
 - a. - EINMALIG – Das LED Weckersymbol blinkt alle 2 Sekunden
 - b. - JEDEN TAG – Das Weckersymbol ist die ganze Zeit sichtbar
 - c. AUS – Die LED Weckeranzeige ist aus.
2. Drücken Sie Weckertaste, um den Alarm einzustellen.
3. Benutzen Sie die HOCH und RUNTER Tasten, um die blinkenden Elemente zu verstellen und drücken Sie zum Bestätigen die Taste für die Uhrzeit.
4. Wenn der Wecker klingelt (bis zu 1 Stunde), drücken sie irgendeine Taste auf der Rückseite (UHRZEIT/WECKER/HOCH/RUNTER) um den Wecker auszuschalten.
5. Für die SCHLUMMER Funktion, benutzen Sie das Tastendiagramm

闹钟有3种设置   。按“下”按钮可切换闹钟设置

- a. 开启一次闹钟：LED指示灯每两秒闪烁一次
 - b. 闹钟每天开启：LED指示灯保持长亮
 - c. 关闭LED闹钟指示灯将关闭
- 2.按下闹钟按钮调整闹钟时间
 - 3.使用“UP”和“DOWN”按钮调整闪烁功能和TIME键确认
 - 4.当闹钟响起时（最多1小时）·按的任何键（时间/闹钟/UP / DOWN）可停止闹钟
 - 5.贪睡功能·请参阅按钮图



Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Speakers: (3w x 2) 6W RMS; 12W Peak
Drivers: Stereo 40mm full-range
Impedance: 4 Ohms
Frequency response: 90Hz – 20KHz
S/N ratio: >65db
Bluetooth version: 2.1+EDR ; A2DP ; AVRCP
Operating distance: 30 feet
Power: 5V DC, 100-240VAC (adapter included)
AUX input: 3.5mm audio plug (cable included)
Dimensions: 8.75 x 5.5 x 2.87 inches
Weight: 1.75 pounds

Haut-parleur: 6W RMS (2x 3W) ; Maximum 12W
Drivers: Gamme stéréo 40mm
Impédance: 4 Ohms
Réponse en fréquence : 90Hz-20KHz
Ratio S/N : >65db
Version Bluetooth : 2.1+EDR ; A2DP ; AVRCP
Distance de fonctionnement : 9.14m
Alimentation : DC 5V; AC 100-240V (adaptateur inclus)
Entrée AUX : plug audio 3.5mm (câble inclus)
Dimensions : 22.22 x 13.97 x 7.28 cm
Poids : 344.73gr

FC CE RoHS Bluetooth





www.AccessoryPower.com



Facebook.com/AccessoryPower



Twitter.com/AccessoryPower



ACCESSORY POWER™

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bright Ideas, Inc. is under license.

© 2013 Accessory Power. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, GÖgrove, the GÖgrove logo, BlueSYNC, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toutes utilisations de ces marques par Bright Ideas, Inc sont sous licence.

© 2013 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, GÖgrove, le logo GÖgrove, BlueSYNC et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

