

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



PowerUP™ Wireless Charging Mouse Mat

REGISTER NOW



ENREGISTRER

This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit a une garantie limitée de 1 an.

Enregistrez ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus, enregistrez ce produit dès à présent.

[ENHANCEgaming.com/warranty](https://www.enhancegaming.com/warranty)

BECOME A VIP IN LESS THAN 30 SECONDS



Free Product Giveaways

Exclusive Discounts

Sneak Peek at New Products

And More VIP Perks!

AccessoryPower.com/VIPclub

LIKE US ON FACEBOOK



Join Our Community

and Stay Up-To-Date

with News & Promotions

Facebook.com/AccessoryPower



**Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品 · 是否需要提供协助？**

ENHANCEgaming.com/support

Important information

The wireless charger supports the fast charging of compatible devices of up to 10W.

For fast charging, a USB power source capable of providing up to 10W is required.

To ensure optimum charging performance, use the USB cable included with this product.

Wireless charging uses magnetic induction to charge.


Keep magnetic products such as bank cards and key fobs away from the wireless charger.

Magnetic mounts, phone cases, or other objects between your device and the charger may interfere with charging.

Informations importantes

Le chargeur sans fil prend en charge le chargement rapide d'appareils compatibles de 10 W maximum. Pour une charge rapide, une source d'alimentation USB pouvant fournir jusqu'à 10 W est requise. Pour assurer des performances de charge optimales, utilisez le câble USB fourni avec ce produit. Utilisez l'induction magnétique pour charger. Gardez les produits magnétiques tels que les cartes bancaires et les porte-clés à l'écart du chargeur sans fil. Des supports magnétiques, des boîtiers de téléphone ou d'autres objets entre votre appareil et le chargeur peuvent interférer avec le chargement.

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
Schema del prodotto
产品图

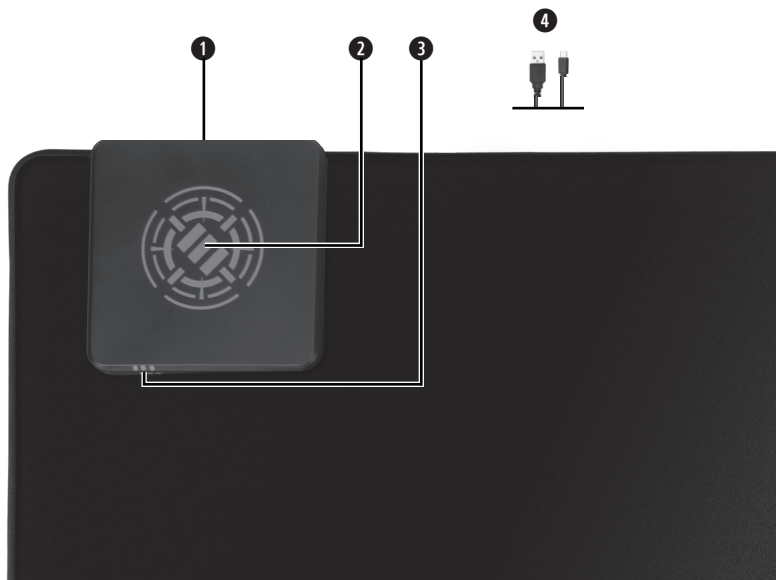

EN

- 1 Micro USB port
- 2 Wireless charging zone
- 3 Charging status indicator
- 4 USB cable

ES

- 1 Puerto micro USB
- 2 Zona de carga inalámbrica
- 3 Indicador de estado de carga
- 4 Cable USB

IT

- 1 Porta micro USB
- 2 Zona di ricarica wireless
- 3 Indicatore dello stato di carica
- 4 Cavo USB

FR

- 1 Port micro USB
- 2 Zone de chargement sans fil
- 3 Indicateur d'état de charge
- 4 Câble USB


DE

- 1 Micro-USB-Anschluss
- 2 Drahtlose Ladezone
- 3 Ladezustandsanzeige
- 4 USB-Kabel

ZH


- 1 Micro USB 端口
- 2 无线充电区
- 3 充电状态指示器
- 4 USB 充电线

Operating instructions

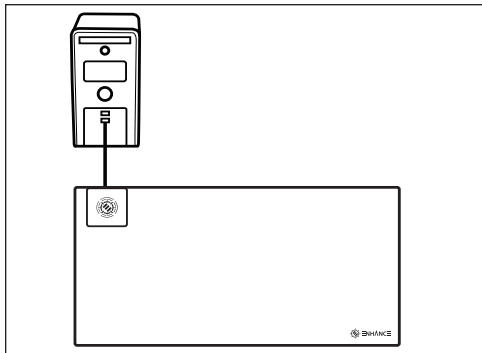


For optimum charging, use the included USB cable. Insert Micro USB connector into mouse pad. Insert USB connector into computer's USB port or your smart phone's AC adapter. The status indicator will turn Blue.

NOTE: Fast charging of compatible devices supported when used with a fast charging USB power adapter (not included).

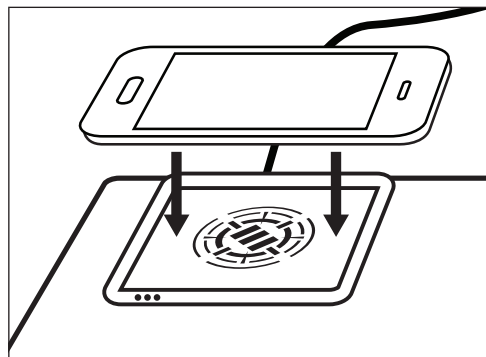

To charge, place the device on the wireless charging zone.

NOTE: Magnetic mounts, cases, or other objects between your device and the charger may interfere with charging.

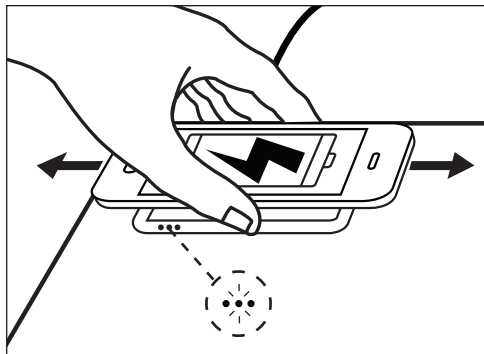


Adjust the device's position on the charging zone until the charging status indicator turns Red.

NOTE: Wireless charging uses magnetic induction to charge. Keep magnetic products such as bank cards and key fobs away from the wireless charger.

••• LED Status Indicator	Status
Blue	Standby
Red	Charging
Green	Charging complete
Red blinking	Non-compatible object on charger Remove object or reposition device
Green and red blinking	1. Device is transitioning from Red to Green (full) state Remove device if continues to blink 2. Power source is less than 5V


LED Indicator Notice: When powered on, a device can continue to draw power even when reporting a full charge. In this case the LED indicator may remain Red (charging) instead of turning Green (charging complete).

Mode d'emploi

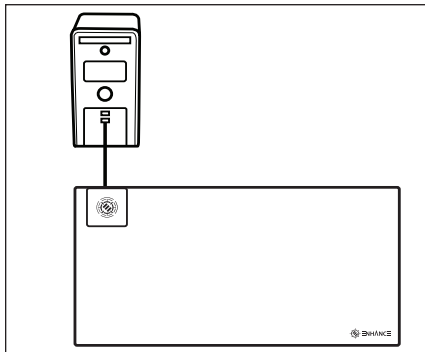


Pour une charge optimale, utilisez le câble USB fourni. Insérez le connecteur Micro USB dans le tapis de souris. Insérez le connecteur USB dans le port USB de l'ordinateur ou dans l'adaptateur secteur de votre Smartphone.

NOTE: chargement rapide d'appareils compatibles appareils pris en charge lorsqu'ils sont utilisés avec un adaptateur d'alimentation USB pour charge rapide (non inclus).

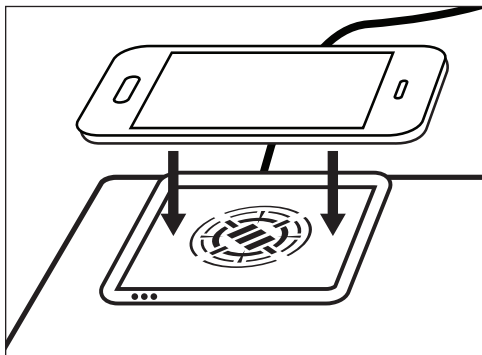

Pour charger, placez l'appareil sur la zone de charge sans fil.

REMARQUE : les supports magnétiques, boîtiers ou autres objets placés entre votre appareil et le chargeur peuvent interférer avec le chargement.

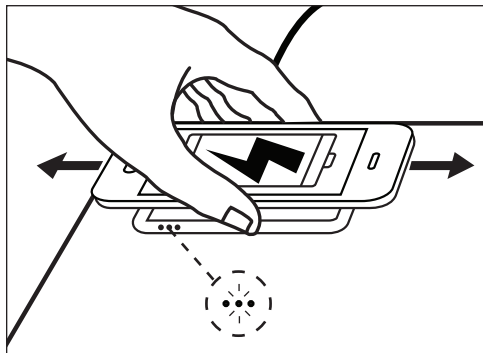


Réglez la position de l'appareil sur la zone de charge jusqu'à ce que l'indicateur d'état de charge devienne Rouge.

REMARQUE: le chargement sans fil utilise l'induction magnétique pour charger. Gardez les produits magnétiques tels que cartes bancaires et porte-clés à l'écart du chargeur sans fil.

••• Indicateur d'état LED	Statut
Bleu	En attente
Rouge	Chargement en cours
Vert	Chargement terminé
Clignotement rouge	Objet non compatible sur le chargeur
Clignotant vert et rouge	Supprimer un objet ou repositionner un périphérique 1. Le périphérique passe de l'état Rouge à l'état Vert(complet) Retirer l'appareil s'il continue à clignoter 2. La source d'alimentation est inférieure à 5 V


Indicateur DEL: À la mise sous tension, un appareil peut continuer à consommer de l'énergie même lorsqu'il signale une charge complète. Dans ce cas, l'indicateur LED peut rester rouge (charge) au lieu de devenir vert (charge terminée).

Instrucciones de Operación

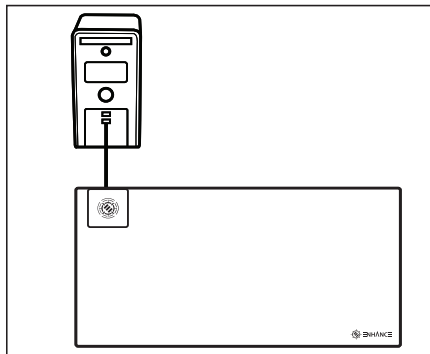


Para una carga óptima, use el cable USB incluido. Inserte el conector micro USB en la alfombrilla del ratón. Inserte el conector USB en el puerto USB del ordenador o el adaptador de CA de su teléfono inteligente. El indicador de estado se pondrá azul.

NOTA: carga rápida de dispositivos compatibles admitidos cuando se utiliza con un adaptador de alimentación USB de carga rápida (no incluido).

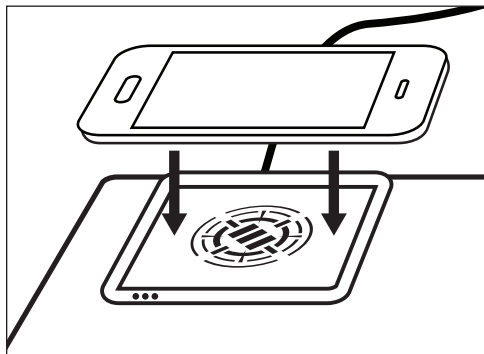

Para cargar, coloque el dispositivo en la zona de carga inalámbrica.

NOTA: Los soportes magnéticos, estuches u otros objetos entre su dispositivo y el cargador pueden interferir con la carga.

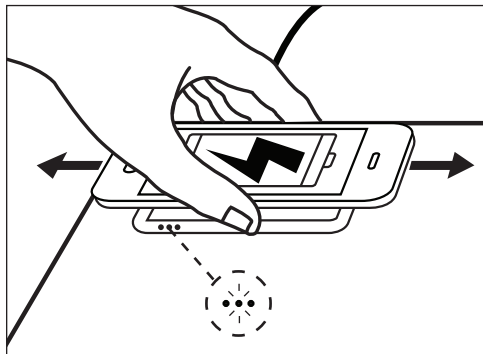


Ajuste la posición del dispositivo en la zona de carga hasta que el indicador de estado de carga se vuelva rojo.

NOTA: la carga inalámbrica usa inducción magnética para cargar. Mantenga los productos magnéticos, como tarjetas bancarias y llaveros, alejados del cargador inalámbrico.

••• Indicador LED de estado	Estado
Azul	Reposo
Rojo	Cargando
Verde	Carga completa
Rojo parpadeante	Objeto no compatible con el cargador Eliminar el objeto o reposicionar el dispositivo
Verde y rojo parpadeante	1. El dispositivo está en transición del estado rojo al verde (completo) Retire el dispositivo si continúa parpadeando 2. La fuente de alimentación es menor de 5V


Indicador LED Aviso: cuando está encendido, un dispositivo puede seguir consumiendo energía incluso cuando informa una carga completa. En este caso, el indicador LED puede permanecer en color rojo (carga) en lugar de volverse verde (carga completa).

Bedienungsanleitung

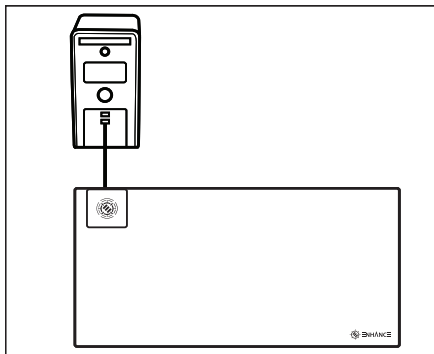


Para una carga óptima, use el cable USB incluido. Inserte el conector micro USB en la alfombrilla del ratón. Inserte el conector USB en el puerto USB del ordenador o el adaptador de CA de su teléfono inteligente. El indicador de estado se pondrá azul.

NOTA: carga rápida de dispositivos compatibles admitidos cuando se utiliza con un adaptador de alimentación USB de carga rápida (no incluido).

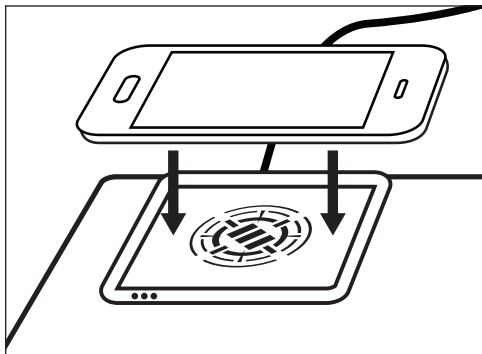

Stellen Sie das Gerät zum Aufladen auf die kabellose Ladezone.

HINWEIS: Magnetische Halterungen, Gehäuse oder andere Gegenstände zwischen Ihrem Gerät und dem Ladegerät können den Ladevorgang stören.

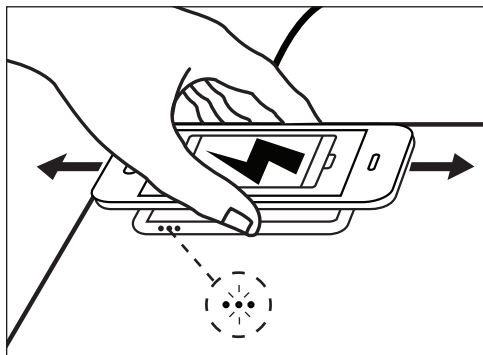


Ajuste la posición del dispositivo en la zona de carga hasta que el indicador de estado de carga se vuelva rojo.

NOTA: la carga inalámbrica usa inducción magnética para cargar. Mantenga los productos magnéticos, como tarjetas bancarias y llaveros, alejados del cargador inalámbrico.

••• LED-Szdkator	Status
Blau	Standby
Rot	Aufladen
Grün	Ladevorgang abgeschlossen
Rot blinkend	Nicht kompatibles Objekt am Ladegerät Objekt entfernen oder Gerät neu positionieren
Grün und rot blinkend	1. Gerät wechselt vom Zustand Rot in den Zustand Grün (voll) Gerät entfernen, wenn es weiter blinkt 2. Stromquelle ist kleiner als 5V


LED-Anzeige Hinweis: Nach dem Einschalten kann ein Gerät auch dann Strom ziehen, wenn eine vollständige Ladung gemeldet wird. In diesem Fall kann die LED-Anzeige rot bleiben (Ladevorgang), anstatt grün zu schalten (Ladevorgang abgeschlossen).

Istruzioni operative

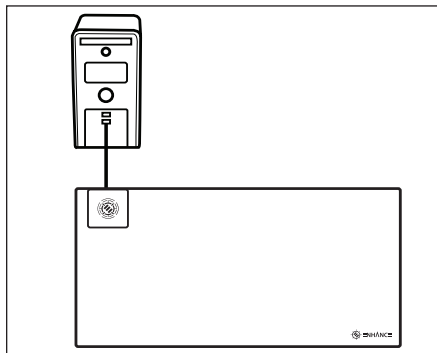


Per una ricarica ottimale, utilizzare il cavo USB incluso. Inserire il connettore Micro USB nel tappetino del mouse. Inserire il connettore USB nella porta USB del computer o l'adattatore AC dello smartphone.

NOTA: La ricarica rapida di dispositivi compatibili è supportata se utilizzata con un alimentatore USB a carica rapida (non incluso).

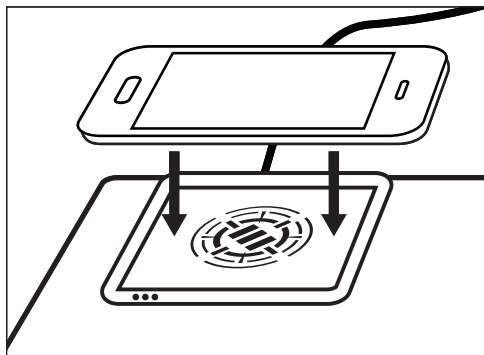

Per caricare, posizionare il dispositivo sulla zona di ricarica wireless.

NOTA: I supporti magnetici, custodie o altri oggetti tra il dispositivo e il caricatore possono interferire con la ricarica.

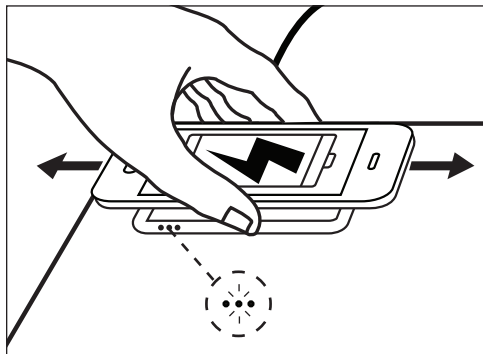


Regola la posizione del dispositivo sulla zona di ricarica fino a quando l'indicatore dello stato di ricarica diventa Rosso.

NOTA: La ricarica wireless utilizza l'induzione magnetica per caricare. Tenere i prodotti magnetici come carte bancarie e portachiavi lontani dal caricatore wireless.

••• Indicatore di stato a LED	Stato
Blu	Standby
Rosso	Ricarica
Verde	Ricarica completa
Rosso lampeggiante	Oggetto non compatibile sul caricabatterie Rimuovi l'oggetto o riposiziona il dispositivo
Verde e rosso lampeggiante	1. Il dispositivo sta passando dallo stato Rosso a Verde (completo) Rimuovere il dispositivo se continua a lampeggiare 2. La fonte di alimentazione è inferiore a 5V


Indicatore LED Avviso: quando acceso, un dispositivo può continuare a ricevere energia anche quando segnala una carica completa. In questo caso, l'indicatore LED potrebbe rimanere rosso (in carica) anziché verde (ricarica completa).

操作指令

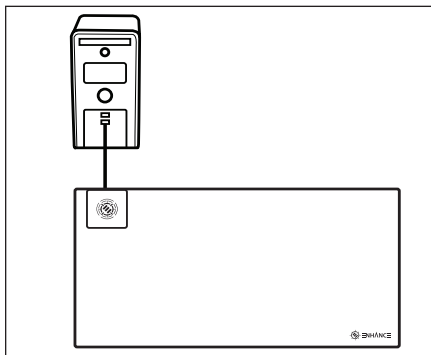


为获得最佳充电效果，请使用随附的 USB 充电线。将 Micro USB 连接器插入鼠标垫。将 USB 连接器插入电脑的 USB 端口或智能手机的 AC 适配器。状态指示灯将变成蓝色。

注：仅在使用快速充电 USB 电源适配器时才支持对兼容设备进行快速充电（不包含）。

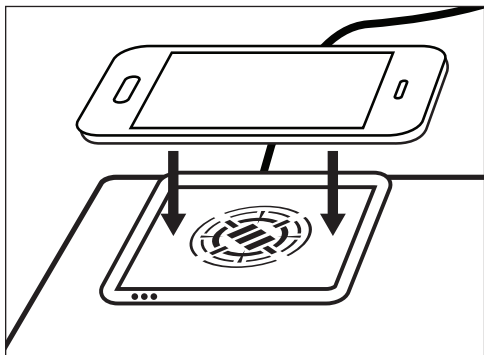

要进行充电，请将设备放置在无线充电区域。

注：磁性安装座、外壳或设备和充电器之间的其他物品可能会干扰充电。

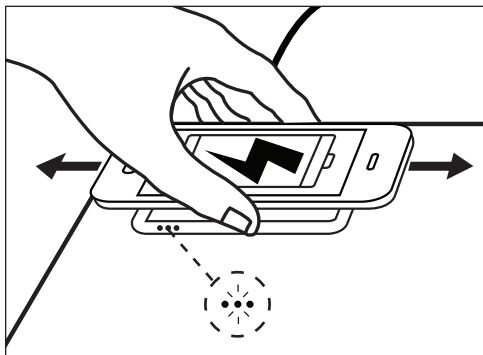

调整设备在充电区的位置，直到充电状态指示灯变为红色。

注：无线充电使用磁感应来充电。请将银行卡和钥匙扣等磁性物品远离无线充电器。

LED状态指示灯	状态
蓝色	待机
红色	充电中
绿色	充电完成
闪烁红灯	充电器上的不兼容物品 移除物品或移动设备
闪烁绿灯和红灯	1.设备正在从红灯转换为绿灯（满）状态 如果继续闪烁，请移除设备 2.电源小于 5V

LED指示灯注意：开机时，即使报告充满电，设备也可以继续供电。在这种情况下，LED指示灯可能保持红色（充电）而不是转为绿色（充电完成）。



PowerUP™ Wireless Charging Mouse Mat

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Output power: Up to 10W fast charging capable

Input voltage: 5V DC or 9V DC

Output voltage: 5V \pm 5%

Output current: Up to 1.8A (peak 2A)

Charging protection: Over charge, under/over voltage, over current, over temperature

Foreign Object Detection (FOD): Yes

USB cable: 6 feet

Size: 31.5 x 15.75 x 0.4 inches

Weight: 1.8 pounds

System requirements:

USB port for power

Fast charging requires 10W USB power input

USB power adapter not included

Puissance de sortie : capable de charge rapide jusqu'à 10 W

Tension d'entrée : 5 V DC ou 9 V DC

Tension de sortie : 5 V \pm 5 %

Courant de sortie : jusqu'à 1,8 A (pic à 2 A)

Protection de charge: surcharge, sous-/surtension, surintensité, surchauffe

Détection d'objets étrangers (DOE) : Oui

Câble USB : 1,83 m

Taille : 80 x 40 x 1 cm

Poids: 818 grammes

Système requis:

Port USB pour l'alimentation

La charge rapide nécessite une alimentation de 10 W via USB

Adaptateur d'alimentation USB non inclus

WARRANTY GARANTIE GARANTÍA



GARANTIE GARANZIA 保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit ENHANCEgaming.com/warranty

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur ENHANCEgaming.com/warranty

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo ENHANCEgaming.com/warranty

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch ENHANCEgaming.com/warranty

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitate ENHANCEgaming.com/warranty

本产品带有1年有限保修的销售承诺·在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持·关于保修流程的细节·注册和支持·请访问 ENHANCEgaming.com/warranty

© 2018 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, PowerUP and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2018 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, le logo ENHANCE, PowerUP et les autres marques et logos sont des marques déposées ou des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

WARNING: This product contains chemical(s) known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Why does Accessory Power provide a California Proposition 65 warning?

A Proposition 65 warning means one of two things: (1) the business has evaluated the exposure and has concluded that it exceeds the "no significant risk level"; or (2) the business has chosen to provide a warning simply based on its knowledge about the presence of a listed chemical without attempting to evaluate the exposure. Accessory Power has chosen to provide a warning based on its knowledge about the presence of one or more listed chemicals without attempting to evaluate the level of exposure. With this product, the exposure may be negligible or well within the "no significant risk" range; however, out of an abundance of caution, Accessory Power has elected to provide the consumer a warning regarding Proposition 65.

For more information please visit <https://www.accessorypower.com/prop65>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Compliance Information Statements: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and receiver; 3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications to this product not authorized by Accessory Power could void your right to use or operate this product by the FCC. Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.



ENHANCEgaming.com



Facebook.com/ENHANCEgaming



PowerUP™ Wireless Charging Mouse Mat
MODEL NUMBER: ENPUMP2100BOEW

ENHANCEgaming.com/recycle

