

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



FlexSMART® X2

REGISTER NOW



ENREGISTRER


This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 an.

Enregistrer ce produit dans les 30 jours de vente pour activer une extension de garantie de 2 ans gratuite et recevoir un support technique de qualité gratuit. Pour en savoir plus et vous inscrire.

GOgroove.com/warranty

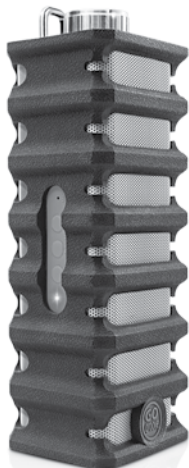

GOgroove® BlueSYNC® RGD




GOgroove® AudiOHM® RNF





GOgroove® BassPULSE® Wireless

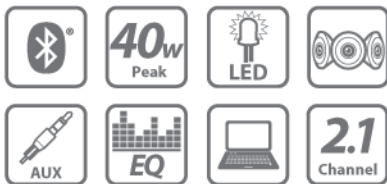

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
Scopri altri fantastici prodotti su:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo




**Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品，是否需要提供协助？**

GOgroove.com/support

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
Contenuto della confezione
包装内容



Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producttabbildung
Schema del prodotto
产品图

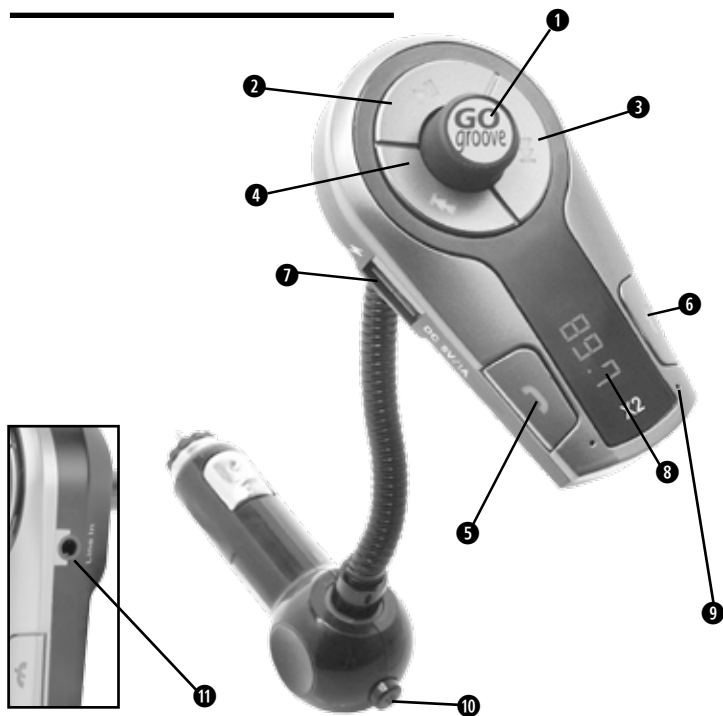

| EN | |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Station / Volume knob |
| 2 | Play / Pause |
| 3 | Next track |
| 4 | Previous track |
| 5 | Call / Pair |
| 6 | End call |
| 7 | USB charging port |
| 8 | LCD display |
| 9 | Microphone |
| 10 | Power button |
| 11 | 3.5mm audio input |

| FR | |
|-----------|----------------------------|
| 1 | Bouton de station / volume |
| 2 | Lecture / Pause |
| 3 | Piste suivante |
| 4 | Piste précédente |
| 5 | Appel / Appairage |
| 6 | Fin de l'appel |
| 7 | Port de chargement USB |
| 8 | Ecran LCD |
| 9 | Microphone |
| 10 | Bouton d'alimentation |
| 11 | Entrée audio jack 3,5 mm |

| ES | |
|-----------|--------------------------------|
| 1 | Botón de la estación / volumen |
| 2 | Tocar/Pausa |
| 3 | Pista siguiente |
| 4 | Pista anterior |
| 5 | Llamar/Sincronizar |
| 6 | Terminar llamada |
| 7 | Puerto de carga USB |
| 8 | Pantalla LCD |
| 9 | Microfono |
| 10 | Boton de poder |
| 11 | Entrada AUX de 3.5mm |

| DE | |
|-----------|----------------------------|
| 1 | Station / Lautstärkeregler |
| 2 | Wiedergabe / Pause |
| 3 | Nächster Titel |
| 4 | Vorheriger Titel |
| 5 | Wählen / Verbinden |
| 6 | Auflagen |
| 7 | USB Lade-Port |
| 8 | LCD-Display |
| 9 | Mikrofon |
| 10 | An/Aus Schalter |
| 11 | 3,5mm Audioeingang |

| IT | |
|-----------|----------------------------|
| 1 | Stazione / Volume manopola |
| 2 | Play/Pausa |
| 3 | Traccia successiva |
| 4 | Traccia precedente |
| 5 | Chiama / Associa |
| 6 | Fine chiamata |
| 7 | Porta USB di ricarica |
| 8 | Display LCD |
| 9 | Microfono |
| 10 | Pulsante d'accensione |
| 11 | Entrata audio da 3,5 mm |

| ZH | |
|-----------|-----------|
| 1 | 站/音量旋钮 |
| 2 | 播放/暂停 |
| 3 | 下一首曲目 |
| 4 | 上一首曲目 |
| 5 | 呼叫/配对 |
| 6 | 结束通话 |
| 7 | USB充电端口 |
| 8 | 液晶显示器 |
| 9 | 麦克风 |
| 10 | 电源按钮 |
| 11 | 3.5mm音频输入 |

Operating instructions

Power on.



Plug it in.




Pair.



Press and hold for 5 seconds and the lights will blink red and blue.

Select FLEXSMART X2 to pair.

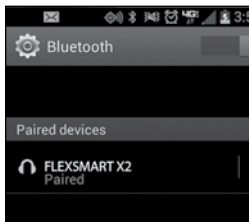

Tune your car radio to a blank station.



Tune the X2.



Twist the knob to tune the FlexSMART X2 to the same blank station. Try a few different stations to find the best sounding settings.

1 Amp USB Charging



3.5mm Connection








Connect non-Bluetooth audio devices.

Multi-point support



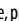






ACTIVATING MULTI-POINT MODE

1. Plug in the FlexSMART X2. Press the  button to power it on.
2. Tune your car radio and the FlexSMART X2 to the same vacant FM station.
3. Enable multi-point mode: Before connecting 1st device, press and hold  and  for 2 seconds until you hear 4 ascending tones.

To disable multi-point mode: Disconnect all devices from the FlexSMART X2, press and hold  and  for 2 seconds until you hear 4 descending tones.



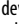


PAIRING TWO DEVICES

1. Hold  on the FlexSMART X2 for 2 seconds to enter pairing mode. The  and  will begin flashing.
2. Pair device 1 to the FlexSMART X2. When paired successfully, only  will be lit.
3. From device 1's Bluetooth options, disconnect from the FlexSMART X2.
4. Hold  on the FlexSMART X2 for 2 seconds to re-enter pairing mode. The  and  will begin flashing.
5. Pair device 2 to the FlexSMART X2. When paired successfully, only  will be lit.
6. From device 1's Bluetooth options, reconnect to the FlexSMART X2.

CONTROLLING AUDIO PLAYBACK

1. With two devices connected to the FlexSMART X2, the first user to play audio will have playback control.
2. To switch devices, pause audio on the current device. Then press play on the other device.

HANDSFREE CALLING IN MULTI-POINT MODE

| FUNCTION | OPERATION |
|---|--|
| Answer call on device 1 or device 2 | Single press  |
| End call on device 1, answer call on device 2 | Single press  |
| Switch from call on device 1 to incoming call on device 2 | Double-click  |
| Switch between calls on device 1 and device 2 | Double-click  |
| End call | Single press  |

Consignes d'utilisation

Mettre sous tension.




Branchez-le.



Appairez.



Sélectionnez FLEXSMART X2 pour appairer.

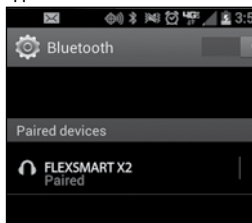

Régler votre auto-radio sur une fréquence FM libre.



Brancher le X2.



Tourner la molette pour régler le FlexSMART X2 sur la même fréquence FM libre. Essayez différentes fréquences pour trouver le réglage avec le meilleur son.

1 Amp de chargement USB



Connexion 3,5 mm



Connectez des périphériques audio non Bluetooth.

Mode d'emploi



ACTIVATION

1. Branchez le FlexSMART X2. Appuyez sur le bouton pour l'allumer.
2. Connectez votre radio et votre FlexSMART X2 à la même station de radio/FM libre.
3. Activation: Avant de connecter votre premier appareil, appuyez sur et , en même temps, pendant 2 secondes, jusqu'à entendre 4 tonalités ascendantes.

Désactivation: Pour déconnecter tous les appareils de votre FlexSMART X2, appuyez à nouveau sur et pendant 2 secondes, jusqu'à entendre 4 tonalités descendantes.

APPAIRER DEUX APPAREILS À VOTRE FLEXSMART X2

1. Pressez le bouton pendant 2 secondes pour activer le mode « appairage ». Les boutons et vont se mettre à clignoter.
2. Appairez votre premier appareil à votre FlexSMART X2. Une fois l'appairage effectué, seul le bouton restera allumé.
3. Via votre menu Bluetooth, déconnectez votre appareil du FlexSMART X2.
4. Pressez à nouveau le bouton pendant 2 secondes pour réactiver le mode « appairage ». Les boutons et vont se mettre à clignoter.
5. Appairez votre second appareil à votre FlexSMART X2. Une fois l'appairage effectué, seul le bouton restera allumé.
6. Via votre menu Bluetooth, reconnectez votre premier appareil.

CONTRÔLER LA LECTURE AUDIO

1. Avec 2 appareils connectés à votre FlexSMART X2, le premier qui diffusera de la musique aura le contrôle de la lecture audio.
2. Pour inverser le contrôle de la lecture, mettre la piste audio du premier appareil sur pause, et lancer la lecture via le second appareil.

FONCTION APPELS MAINS-LIBRES

| FONCTION | MANIPULATION |
|--|--------------------|
| Répondre à un appel téléphonique sur le premier ou deuxième appareil | Appuyer 1 fois sur |
| Raccrocher sur le premier appareil, décrocher sur le second | Appuyer 1 fois sur |
| Basculer d'un appel sur le premier appareil, à un appel entrant sur le second appareil | Appuyez 2 fois sur |
| Basculer d'un appel sur un appareil, à un appel sur le second appareil | Appuyez 2 fois sur |
| Raccrocher | Appuyez 1 fois sur |

Instrucciones de Operación

Prender.



Conectar.




Sincronizar.



Presione y sostenga por 5 segundos y las luces iluminaran rojas y azules.

Escoja FLEXSMART X2 para sincronizar.

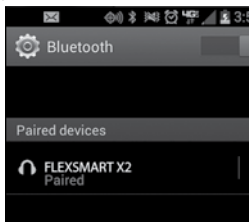

Sintonice en la radio de su coche una emisora libre.



Sintonice el X2.



Gire el botón para sintonizar el FlexSMART X2 en la misma emisora libre. Pruebe unas pocas emisoras diferentes para encontrar la mejor calidad de sonido.

1 Amp USB Ladespannung



Conexión de 3.5mm



Conexión para aparatos sin Bluetooth.

Soporte multidispositivo



ACTIVANDO EL MODO MULTIDISPOSITIVO

1. Encienda el FlexSMART X2. Presione el botón Para encenderlo.
2. Sintonice la radio de su coche y el FlexSMART X2 en la misma emisora libre.
3. Habilite el modo multifunción: Antes de conectar el primer dispositivo, presione y mantenga y durante 2 segundos hasta que oiga 4 tonos ascendentes.

Para deshabilitar el modo multifunción: Desconecte todos los dispositivos del FlexSMART X2, presione y y mantenga pulsado durante dos segundos hasta que oiga 4 tonos descendentes.

EMPAREJANDO DOS DISPOSITIVOS

1. Mantenga pulsado en el FlexSMART X2 durante 2 segundos para iniciar el modo de emparejamiento. El y empezaran a parpadear.
2. Empareje el primer dispositivo al FlexSMART X2. Cuando este emparejado adecuadamente, solo estará encendido.
3. Desde las opciones Bluetooth del primer dispositivo, desconecte la conexión con el FlexSMART X2.
4. Mantenga pulsado en el FlexSMART X2 durante 2 segundos para volver a entrar en el modo de emparejamiento. El y empezaran a parpadear.
5. Empareje el segundo dispositivo al FlexSMART X2. Cuando este emparejado adecuadamente, solo estará encendido.
6. Desde las opciones Bluetooth del primer dispositivo, reconecte la conexión con el FlexSMART X2.

CONTROLANDO EL AUDIO

1. Con dos dispositivos conectados al FlexSMART X2, el primer usuario en utilizar el audio tendrá el control del mismo.
2. Para cambiar el control entre dispositivos, pause el audio en el dispositivo que lo este controlando. Entonces presione play en el otro dispositivo.

LLAMADAS MANOS LIBRES EN MODO MULTIDISPOSITIVO

| FUNCIÓN | OPERACIÓN |
|---|------------|
| Responder una llamada en el dispositivo 1 o 2 | Un clic |
| Colgar una llamada en el dispositivo 1 o 2 | Un clic |
| Cambiar de una llamada en el dispositivo 1 a una llamada entrante en el dispositivo 2 | Doble clic |
| Cambiar de una llamada en el dispositivo 1 al dispositivo 2 | Doble clic |
| Colgar | Un clic |

Bedienungsanleitung

Anschalten.



Hineinstecken.




Verbinden.



Drücken und 5 Sekunden lang halten und die Lichter werden rot und blau blinken.

Wählen FLEXSMART X2 um sich zu verbinden.

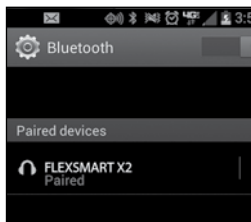

Einen freien Radiosender auswählen.



X2 einstellen.



Drehen Sie den Regler, um den FlexSMART X2 auf dieselbe Frequenz einzustellen. Probieren Sie ein paar verschiedene Sender aus, um die besten Soundeinstellungen zu finden.

Manuel – Knopf drehen.



3,5mm Anschluss








Schließen Sie Audiogeräte ohne Bluetooth an.

Mehrgerätefähig







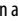



MULTIPOINT-MODUS AKTIVIEREN

1. Stecken Sie den FlexSMART X2 ein. Drücken Sie die  Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie Ihr Autoradio und den FlexSMART X2 auf denselben freien FM Radiosender.
3. Aktivieren Sie den Multipoint-Modus: Bevor Sie das 1. Gerät verbinden, halten Sie die  und  Tasten für 2 Sekunden gedrückt, bis Sie 4 ansteigende Töne hören.

Multipoint-Modus deaktivieren: Trennen Sie alle Geräte vom FlexSMART X2 und halten Sie  und  für 2 Sekunden gedrückt bis Sie 4 abfallende Töne hören.

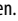




ZWEI GERÄTE ANSCHLIESSEN

1. Drücke Sie  auf dem FlexSMART X2 für 2 Sekunden, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.  und  werden anfangen zu blinken.
2. Verbinden Sie Gerät 1 mit dem FlexSMART X2. Wurde das 1. Gerät erfolgreich verbunden, leuchtet nur .
3. Vom 1. Gerät aus, trennen Sie die Bluetoothverbindung zum FlexSMART X2.
4. Drücken Sie  auf dem FlexSMART X2 für 2 Sekunden, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.  und  werden anfangen zu blinken.
5. Verbinden Sie Gerät 2 mit dem FlexSMART X2. Wurde das 2. Gerät erfolgreich verbunden, leuchtet nur .
6. Vom 1. Gerät aus, stellen Sie eine Bluetoothverbindung mit dem FlexSMART X2 wieder her.

AUDIOWIEDERGABE STEUERN

1. Wenn zwei Geräte mit dem FlexSMART X2 verbunden sind, hat das Gerät, das zuerst Sound abspielt, die Kontrolle bei der Audiowiedergabe.
2. Um Geräte zu wechseln, pausieren Sie die Musikwiedergabe auf dem einen Gerät und starten Sie die Wiedergabe auf dem anderen.

FREISPRECHFUNKTION IM MULTIPOINT-MODUS

| FUNKTION | BEDIENUNG |
|---|---|
| Anruf auf Gerät 1 oder 2 annehmen | Einmal drücken  |
| Auflegen auf dem 1. Gerät, Gespräch auf dem 2. Gerät annehmen | Einmal drücken  |
| Von einem bestehenden Gespräch auf Gerät 1 zu einem ankommenden Gespräch auf Gerät 2 wechseln | Zweimal drücken  |
| Zwischen Gesprächen auf Gerät 1 und 2 wechseln | Zweimal drücken  |
| Auflegen | Einmal drücken  |

Istruzioni operative

Accendere.



Collegarlo.




Associare.



Tenere premuto per 5 secondi e le luci lampeggeranno in rosso e blu

Selezionare FLEXSMART X2 per associarlo.

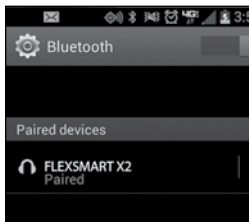

Sintonizzate la radio della vostra macchina su una stazione qualunque.



Accendete lo X2.



Girate la manopola per sintonizzare il FlexSMART X2 sulla stessa stazione. Provate un po' di stazioni differenti per trovare le migliori impostazioni di suono.

1 Amp USB Ladespannung



Conexión de 3.5mm


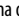
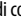


Connette anche i dispositivi audio non Bluetooth.

Supporto multi-puntamento


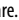




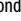



ATTIVARE IL MULTI-PUNTAMENTO

1. Inserite il FlexSMART X2. Premete il bottone  per accenderlo.
2. Impostate la vostra radio e il FlexSMART X2 sulla stessa stazione FM vacante.
3. Attivate la modalità multi-puntamento: Prima di connettere il dispositivo per la prima volta, tenete premuto  e  per 2 secondi, finché non sentirete 4 toni ascendenti.

Per disattivare la modalità multi-puntamento: Disconnettete tutti i dispositivi dal FlexSMART X2 e tenete premuto  e  per 2 secondi, finché non sentirete 4 toni discendenti.



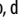


ACCOPPIARE DUE DISPOSITIVI

1. Tenete premuto  sul FlexSMART X2 per 2 secondi per entrare nella modalità accoppiamento. I pulsanti  e  inizieranno a lampeggiare.
2. Accoppiate il dispositivo 1 al FlexSMART X2. Una volta fatto, solo  sarà illuminato.
3. Dalle opzioni Bluetooth del primo dispositivo, disconnettete dal FlexSMART X2.
4. Tenete premuto  sul FlexSMART X2 per 2 secondi per rientrare nella modalità accoppiamento. I pulsanti  e  lampeggeranno.
5. Accoppiate il dispositivo 2 al FlexSMART X2. Una volta fatto, solo  sarà illuminato.
6. Dalle opzioni Bluetooth del dispositivo 1, riconnettetelo al FlexSMART X2.

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE AUDIO

1. Con due dispositivi connessi al FlexSMART X2, sarà il primo utente a riprodurre l'audio ad avere il controllo sulla riproduzione.
2. Per cambiare i dispositivi, mettete in pausa il dispositivo attuale. Poi premete play sull'altro dispositivo.

CHIAMATE SENZA MANI IN MODALITÀ MULTI-PUNTAMENTO

| FUNZIONE | OPERAZIONE |
|--|---|
| Rispondi alle chiamate sul dispositivo 1 o 2 | Click singolo  |
| Termina la chiamata sul dispositivo 1, rispondi alla chiamata sul dispositivo 2 | Click singolo  |
| Cambia dalla chiamata sul dispositivo 1 alla chiamata in entrata sul dispositivo 2 | Doppio click  |
| Cambiata tra le chiamate sul dispositivo 1 e quelle sul dispositivo 2 | Doppio click  |
| Termina chiamata | Click singolo  |

ZH

操作指令

电源开。



将其插入。



配对。




按住5秒钟，灯光会闪烁红色和蓝色。

打开您的汽车收音机设置一个无电台的频段。

: 选择 FLEXSMART X2 配对。

打开X2。

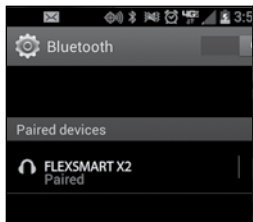

扭动FlexSMART X2上的中心旋钮设置和汽车收音机一样的频段，试几个不同的频段然后找到音质最好的频段设置使用。

1安培USB充电



3.5毫米连接


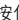





可连接非蓝牙音频设备。

同时多个设备连接支持



激活多点模式

1. 插上FlexSMART X2. 按  键打开电源。
2. 调节您的车载收音机接收频率和 FlexSMART X2 一样。
3. 开启多点模式: 连接第一个设备前, 按住  和  2秒直到听到4声提示音。

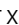关闭多点模式: 断开所有连接 FlexSMART X2 的设备, 按住  和  键直到听到4声提示音。






配对两个设备

1. 按住 FlexSMART X2 上  2秒进入配对模式,  和  开始闪烁。
2. 配对第一个设备到 FlexSMART X2. 当配对成功, 仅  亮光。
3. 在第一个蓝牙设备上操作断开与 FlexSMART X2 的连接。
4. 在 FlexSMART X2 上按住  2秒重新进入配对模式,  和  开始闪烁。
5. 配对第二个设备到 FlexSMART X2. 当配对成功, 仅  亮光。
6. 从第一个蓝牙设备操作, 重新连接到 FlexSMART X2.

控制音频播放

1. 由于两个设备连接到 FlexSMART X2, 先播放音频的用户将获得播放控制。
2. 切换到其它设备, 在当前设备暂停音频, 然后在其它设备按播放。

在多点模式下免提通话

| 功能 | 操作 |
|-----------------------|--|
| 在第一个或第二个设备上接电话 | 单按  |
| 结束第一个设备通话, 接听第二个设备电话。 | 双击  |
| 从第一个设备通话切换到第二个设备电话进来 | 双击  |
| 在第一个和第二个设备之间切换接听电话 | 双击  |
| 结束通话 | 单按  |

Control hub functions
Fonctions du pivot de contrôle
Función para el centro de control
Steuer-Hub Funktionen
Fonctions de contrôle Hub
控制主功能

EN

| Control | Action | Result |
|----------------|----------------|--------------------------|
| Control knob | Press | Volume setting |
| Control knob | Twist | Adjust station or volume |
| Play / Pause | Press | Music control |
| Next track | Press | Music control |
| Previous track | Press | Music control |
| Call / Pair | Press | Answer call |
| Call / Pair | Press and hold | Pairing mode |
| End call | Press | End call |

FR

| Contrôle | Action | Résultat |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Bouton de commande | Appuyez | Réglage du volume |
| Bouton de commande | Tournez | Réglez la station ou le volume |
| Lecture / Pause | Appuyez | Contrôle de la musique |
| Piste suivante | Appuyez | Contrôle de la musique |
| Piste précédente | Appuyez | Contrôle de la musique |
| Appel / Appairage | Appuyez | Répondre à un appel |
| Appel / Appairage | Appuyez et maintenez | Mode d'appairage |
| Fin de l'appel | Appuyez | Fin de l'appel |

ES

| Control | Acción | Resultado |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Mando de control | Presione | Ajuste de volumen |
| Mando de control | Gire | Ajuste la estación o volumen |
| Tocar/Pausa | Presione | Control de música |
| Pista siguiente | Presione | Control de música |
| Pista anterior | Presione | Control de música |
| Llamar/Sincronizar | Presione | Reciba llamada |
| Llamar/Sincronizar | Presione y sostenga | Modo de sincronización |
| Terminar llamada | Presione | Terminar llamada |

DE

| Steuerung | Aktion | Ergebnis |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Steuerknopf | Drücken | Lautstärken Reglung |
| Steuerknopf | Drehen | Sender oder Lautstärke einstellen |
| Wiedergabe / Pause | Drücken | Musiksteuerung |
| Nächster Titel | Drücken | Musiksteuerung |
| Vorheriger Titel | Drücken | Musiksteuerung |
| Anrufen / Verbinden | Drücken | Anruf annehmen |
| Anrufen / Verbinden | Drücken und halten | Verbindungsmodus |
| Auflegen | Drücken | Anruf beenden |

IT

| Comando | Azione | Risultato |
|-----------------------|----------------|---|
| Manopola di controllo | Premere | Impostazioni volume |
| Manopola di controllo | Ruotare | Sintonizzare la stazione o regolare il volume |
| Play / Pausa | Premere | Controllo musica |
| Traccia successiva | Premere | Controllo musica |
| Traccia precedente | Premere | Controllo musica |
| Chiama / Associa | Premere | Rispondere a una chiamata |
| Chiama / Associa | Tenere premuto | Modalità associazione |
| Termina chiamata | Premere | Termina chiamata |

ZH

| 控制 | 动作 | 结果 |
|-----------|-----------|-----------|
| 控制按钮 | 按 | 音量设置 |
| 控制按钮 | 轉 | 调整頻道或音量 |
| 播放/暫停 | 按 | 音乐控制 |
| 下一首曲目 | 按 | 音乐控制 |
| 上一首曲目 | 按 | 音乐控制 |
| 呼叫/配对 | 按 | 回應來電 |
| 呼叫/配对 | 按住 | 配对模式 |
| 结束通话 | 按 | 结束通话 |

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Bluetooth protocols: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Audio input: Bluetooth; 3.5mm audio port

Frequency range: 88.1 - 107.9 MHz

USB output: 5V – 1.0A

Hub dimensions: 3.25 x 1.7 x 1.25 inches

Flexneck length: 4.0 inches

Weight: 3.7 ounces

Protocoles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Entrée audio: Bluetooth; port audio 3,5 mm

Gamme de fréquence: 88,1 - 107,9 MHz

Sortie USB: 5V – 1,0 A

Dimensions: 8,3 x 4,3 x 3,2 cm

Longueur du cou flexible: 10,2 cm

Poids: 105 g



WARRANTY GARANTIE GARANTÍA



GARANTIE GARANZIA 保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit G0groove.com/warranty

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur G0groove.com/warranty

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesia 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo G0groove.com/warranty

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch G0groove.com/warranty

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitate G0groove.com/warranty

本产品带有1年有限保修的销售承诺。在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持。关于保修流程的细节、注册和支持。请访问 G0groove.com/warranty

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Accessory Power is under license.

© 2017 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, G0groove, the G0groove logo, FlexSMART and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toutes utilisations de ces marques par Accessory Power sont sous licence.

© 2017 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, G0groove, le logo G0groove, FlexSMART et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.



[YouTube.com/AccessoryPower](https://www.youtube.com/AccessoryPower)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



[Twitter.com/AccessoryPower](https://twitter.com/AccessoryPower)



FlexSMART® X2

MODEL NUMBER: **GGFSX2020GYEW**