

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



**FLOAT GRIP  
POIGNÉE FLOTTANTE**

REGISTER NOW



ENREGISTRER

*This product comes with a 1 year limited warranty.*

**Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support.**

**Learn more and register now.**

*Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 an.*

**Enregistrer ce produit dans les 30 jours de vente pour activer une extension de garantie de 2 ans gratuite et recevoir un support technique de qualité gratuit. Pour en savoir plus et vous inscrire.**

**[AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty)**

**USA GEAR**

**ACTION  
MOUNTS  
SERIES™**



**Zip Mount**



**Helmet Mount**



**Large  
Adhesive  
Mount**



**Wrist Strap**



**Monopod**



**Chest Strap**



**Flex Tripod**

**A MOUNT FOR EVERY SITUATION**  
*For action and tripod mount cameras*

**UN SUPPORT POUR TOUTE SITUATION**  
*Pour caméras d'action et supports trépieds*



**Head Strap**



**Suction Mount**

**Flat  
Adhesive  
Mount**



**Handlebar  
Mount**



[www.accessorypower.com/actionmounts](http://www.accessorypower.com/actionmounts)



Need help with this product?  
Besoin d'assistance sur ce produit?  
¿Necesita ayuda con este producto?  
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?  
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?  
购买的产品 · 是否需要提供协助?

[www.AccessoryPower.com/support](http://www.AccessoryPower.com/support)

4

Package contents  
L'emballage contient  
Contenidos del paquete  
Packungsinhalt  
Contenuto della confezione  
包装内容



EN

- 1 Wrist strap
- 2 Tripod screw adapter
- 3 Float grip

FR

- 1 Dragonne
- 2 Adaptateur vis trépied
- 3 Poignée flotteur

ES

- 1 Correa para muñeca
- 2 Tornillo adaptador para trípode
- 3 Mango Flotante

DE

- 1 Handgelenksschleife
- 2 Stativ Schraubadapter
- 3 Schwimmer

IT

- 1 Cinturino da polso
- 2 Adattatore vite treppiede
- 3 Impugnatura galleggiante


ZH

- 1 挂腕带
- 2 三角架适配器
- 3 浮力握柄

5

**Product diagram**  
**Schéma du produit**  
**Diagrama de product**  
**Producktabbildung**  
**Schema del prodotto**  
产品图

---

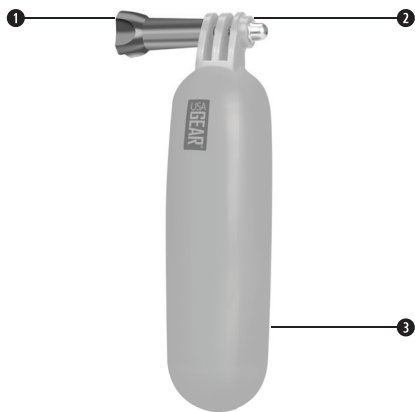

6

<b>EN</b>	
1	Mount screw
2	Action mount
3	Handle

<b>FR</b>	
1	Vis de fixation
2	Fixation caméra d'action
3	Poignée

<b>ES</b>	
1	Tornillo del Soporte
2	Soporte
3	Manija

<b>DE</b>	
1	Halterungsschraube
2	Action Mount
3	Griff

<b>IT</b>	
1	Vite di fissaggio
2	Action mount
3	Impugnatura


<b>ZH</b>	
1	安装螺丝
2	活动支架
3	手柄

7

EN


## Operating instructions

### Attach action mount camera

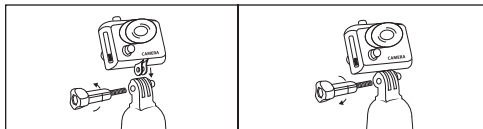


Remove the mount screw and insert the camera housing into the mount. Reinsert the mount screw.

### Attach tripod mount camera

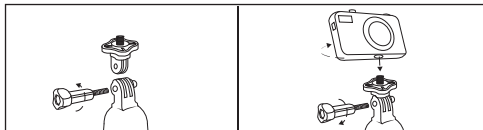


Remove the mount screw and insert the tripod screw adapter into the mount. Reinsert the mount screw. Insert the tripod screw adapter into your camera's tripod socket and tighten.



For a secure thread connection, press the nut outwards with the screw and then tighten.

8

### Adjust

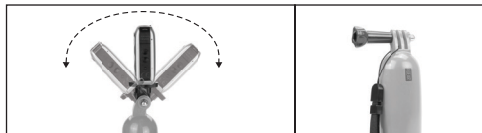

Position the camera to your desired angle and make sure all screws are secure. Attach the wrist strap for extra security.

### Water safety



The Float Grip will support cameras up to 8oz. When exposing to water, only use waterproof cameras.

### Photos and video




Use the Float Grip to stabilize your camera for photos and video.

9

FR


## Instructions d'utilisation

### Fixation d'une caméra d'action

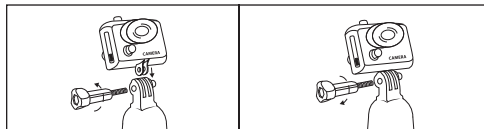


Enlever la vis de fixation et placer la caméra sur la fixation.  
Remettre la vis de fixation.

### Fixer une caméra à fixation trépied

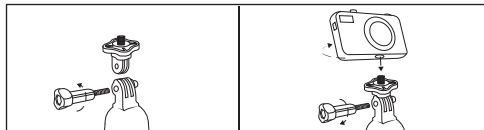


Enlever la vis de fixation et fixer l'adaptateur de vis trépied sur la fixation.  
Remettre la vis de fixation. Placer la vis trépied dans l'emplacement trépied de votre caméra et visser.



Pour une connexion sécurisée, appuyer sur l'écrou vers l'extérieur avec la vis, puis serrer.

10

### Ajuster

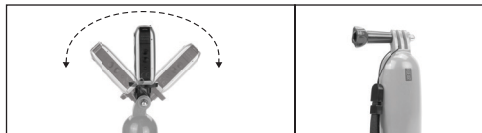

Positionner la caméra à l'angle désiré et vérifier que toutes les vis sont bien serrées.  
Attacher la dragonne pour plus de sécurité.

### Sécurité dans l'eau



La poignée flottante convient aux caméras jusqu'à 227 g. Pour exposer à l'eau, utiliser seulement des caméras waterproof.

### Photos et vidéo




Utiliser la poignée flottante pour stabiliser vos photos et vidéos.

11

ES


## Instrucciones de Uso

### Adjuntar el soporte de la cámara

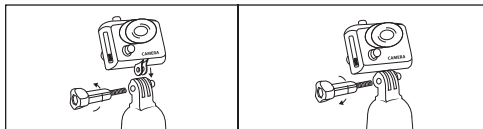


Retire el tornillo del soporte e inserte la carcasa de la cámara en el soporte. Vuelva a colocar el tornillo del soporte.

### Adjuntar el trípode para cámara

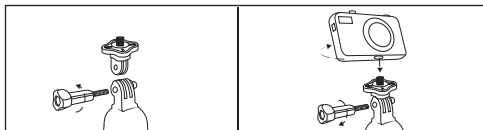


Retire el tornillo del soporte e inserte el adaptador de rosca del trípode en el soporte. Vuelva a colocar el tornillo del soporte. Inserte el adaptador de rosca del trípode en la cámara y ajuste.



Para una conexión de rosca segura, presione la tuerca hacia el exterior con el tornillo y apriete.

12

### Ajuste

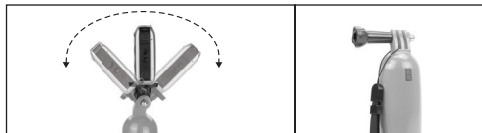

Coloque la cámara en el ángulo deseado y asegúrese de que todos los tornillos estén seguros. Coloque la correa de muñeca para mayor seguridad.

### seguridad en el agua



El mango flotante soporta cámaras de hasta 250 gr cuando se expone al agua, usar sólo cámaras a prueba de agua.

### Fotos y vídeo




Utilice el mango flotante para estabilizar la cámara para fotos y vídeo.

13

DE

## Bedienungsanleitung

### Befestigen Sie die Action Mount Kamera

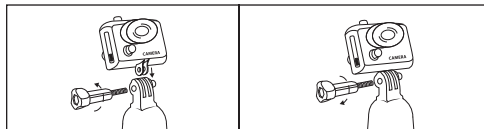


Lösen Sie die Action Mount Schraube und befestigen Sie das Kameragehäuse am Adapter. Drehen Sie danach die Action Mount Schraube wieder fest.

### Befestigen Sie die Tripod Mount Kamera




Lösen Sie die Schraube und befestigen Sie das Kameragehäuse in der Halterung. Schrauben Sie die Halterungsschraube wieder fest. Drehen Sie dann die Stativschraube in das Stativgewinde Ihrer Kamera.



Für einen sicheren Gewindeanschluss, drücken Sie die Mutter mit der Schraube nach außen und ziehen Sie sie dann fest.

14

### Einstellen

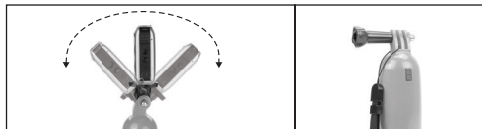

Richten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben angezogen sind. Befestigen Sie die Handgelenksschleife für zusätzliche Sicherheit.

### Wassersicherheit



Der Schwimmer ist für Kameras mit einem Gewicht bis zu 226g geeignet. Ihre Kamera muss für den Einsatz im Wasser wasserdicht sein.

### Fotos und Videos



Mit Hilfe des Schwimmers können Sie Ihre Kamera für Foto- und Videoaufnahmen stabilisieren.


15



IT


## Istruzioni per l'uso

### Fissare la camera action mount

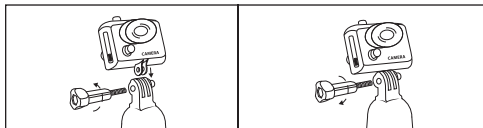


Rimuovere la vite di fissaggio e inserire l'alloggiamento della camera nel sostegno. Reinserire la vite.

### Fissare l'attacco treppiedi per la camera

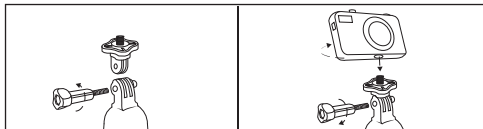


Rimuovere la vite di fissaggio e inserire l'attacco treppiedi per la camera nel sostegno. Reinserire la vite. Inserire l'adattatore vite treppiede nell'attacco treppiede della camera e avvitare.



Per un avvitamento sicuro, rimuovere il dado verso l'esterno e riavvitare.

16

### Regolazione

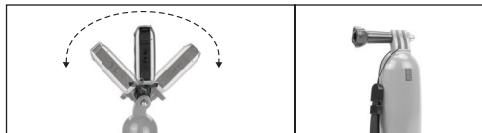

Regolare la fotocamera nella posizione desiderata e assicurarsi che le viti siano ben strette. Collegare il cinturino da polso per maggiore sicurezza.

### Sicurezza in acqua



Il Float Grip sostiene camere di peso fino a 200 gr. Per l'immersione in acqua, utilizzare esclusivamente fotocamere impermeabili.

### Foto e video




Utilizzare il Float Grip per stabilizzare la camera durante la ripresa di video e foto.

17

ZH


## 操作说明

### 活动相机支架安装

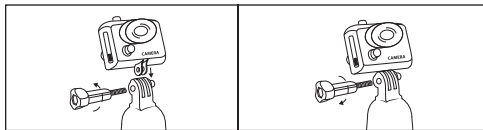


取出支架螺栓将相机外壳支架插入支架里面，再插上支架螺栓。

### 三角架相机安装

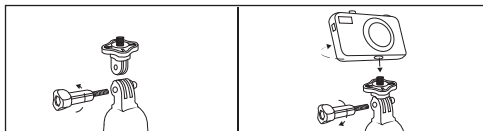


取出支架螺栓将三角架螺丝适配器装到支架上，再插上支架螺栓，将三角架螺丝适配器插入相机三角架接口并拧紧。



为了连接安全，请按住另一边的螺帽并拧紧。

18

### 调整

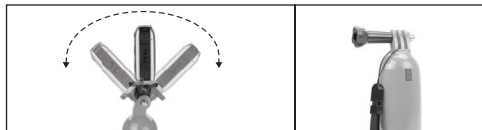

放置您的相机在您想要的角度并确保所有的螺丝都可靠，再使用挂腕带提供额外保障。

### 水上安全



当掉入水中，这款浮力握柄可以支撑80盎司重量，仅限防水相机使用。



使用浮力握柄可以稳定您的相机照相和拍摄。

19

**Product specifications**  
**Spécifications du produit**  
**Especificaciones del producto**  
**Produktspezifikationen**  
**Specifiche del prodotto**  
**产品规格**

---

Maximum flotation load: 8 ounces  
Dimensions: 6 x 2.5 x 1.5 inches  
Weight: 2.4 ounces

Charge maximale de flottaison : 227 g  
Dimensions : 15,24 x 6,35 x 3,81 cm  
Poids : 68 g

**Trademark information**  
**Informations sur la marque déposée**

---

**GoPro**

GoPro, HERO, the GoPro logo, and the GoPro Be A Hero logo are trademarks or registered trademarks of GoPro, Inc. Works with GoPro's Hero camera.

**Toshiba Camileo X-Sports**

Camileo is a registered trademark of Toshiba America Information Systems, Inc. Toshiba and the Toshiba logo are registered trademarks of Toshiba Corporation.

**Coleman Xtreme Action Camera**

Coleman and the Coleman logo is a trademark or registered trademark of The Coleman Company, Inc.

**Drift HD Ghost**

Drift, the HD Ghost logo, and the Drift Logo are trademarks or registered trademarks of Drift Innovation.

**iON AIR PRO**

The ion logo is a registered trademark of World Wide Licenses Limited.

AIR PRO and its respective logo is a trademark or registered trademark of World Wide Licenses Limited in the United States and other countries.

**JVC ADIXXION**

ADIXXION is a trademark or registered trademark of JVC Kenwood Corporation of Japan. JVC is a registered trademark of JVC Kenwood Corporation of Japan.

**KODAK PIXPRO**

Kodak and the Kodak logo are registered trademarks of Eastman Kodak Company.

**Midland XTC**

Midland and the Midland logo are registered trademarks of Midland Radio Corporation.

**Polaroid XS**

Polaroid, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum are registered trademarks of PLR IP

**SONY HDR**

Sony and HDR are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation

**Swann Freestyle**

Swann and the Swann logo are registered trademarks of Swann Communications Ltd.

**Veho Muvi**

Veho and Muvi are trademarks or registered trademarks of Veho UK Ltd.

**Pentax**

Pentax is a registered trademark of HOYA Corporation

**Panasonic**

Panasonic is the registered trademark of Panasonic Corporation

**Canon**

Canon is the registered trademark or trademark of Canon Inc. and/or other members on the Canon Group

**Fujifilm**

Fujifilm is a registered trademark or trademark of Fuji Im Corporation

**Nikon**

Nikon is a registered trademark or trademark of Nikon Corporation

**Olympus**

Olympus is a registered trademark or trademark of Olympus Corporation

**Samsung**

Samsung is a trademark of Samsung Electronics Co.



22



23



WARRANTY

GARANTIE

GARANTÍA



GARANTIE

GARANZIA

保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit [AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty).

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 an, la condition étant l'achat du produit. Enregistrer ce produit dans les 30 jours de vente pour activer l'extension de garantie de 2 ans gratuite et recevoir un support technique de qualité gratuit. Pour les détails du programme de garantie, l'enregistrement, et l'assistance visiter [AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty).

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo [AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty).

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch [AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty).

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitare [AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty).

這款產品配備了1年有限保修，接受這是銷售的一個條件。註冊在售的30天內這款產品激活免費2年保修擴展，獲得免費先進的技術支持。對於保修計劃的細節，登記，並支持訪問[AccessoryPower.com/warranty](http://AccessoryPower.com/warranty)。

© 2015 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, USA GEAR, USA GEAR Action Mount Series, the USA GEAR logo and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2015 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, USA GEAR, USA GEAR Action Mount Series, le logo USA GEAR, et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.



[www.AccessoryPower.com](http://www.AccessoryPower.com)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://Facebook.com/AccessoryPower)



[Twitter.com/AccessoryPower](https://Twitter.com/AccessoryPower)



**Action Mount**

MODEL NUMBER: GRCMAFG100GEW



**WARNING! THIS PRODUCT IS NOT LIFE SAVING EQUIPMENT.  
AVERTISSEMENT! CE PRODUIT N'EST PAS UN EQUIPEMENT DE SAUVETAGE.**

