USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR

ENHANCE®

INFILTRATE™ 7-COLOR LED BACKLIT GAMING KEYBOARD

REGISTER NOW **ENREGISTRER**

3 YEAR WARRANTY • 3 ANS DE GARNITIE •

This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit a une garantie limitée de 1 an.

Enregistrez ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficer de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus, enregistrez ce produit dès à présent.

ENHANCEgaming.com/warranty

BECOME A VIP

ACCESSORY POWER

VIP CLUB

IN LESS THAN 30 SECONDS

WHY SHOULD I JOIN?

- Free Product Giveaways
- Exclusive Discounts
- Sneak Peek at New Products
- And More VIP Perks!

JOIN THE CLUB TODAY

AccessoryPower.com/VIPclub

Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品，是否需要提供协助？

ENHANCEgaming.com/support

PRODUCT COMFORT NOTICE:
NOTICE DE CONFORT:

Long period of repetitive motion using this product may be associated with nerve, tendon, or muscle injury in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back. If you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness you should see a qualified health professional. Please read guidelines at www.enhancegaming.com/comfort.

Une utilisation répétitive et prolongée de ce produit peut entraîner des douleurs au niveau des nerfs, tendons ou musculaires au niveau des mains, poignets, épaules, du cou ou du dos. Si vous présentez des symptômes tels que de l'inconfort, de la douleur, des palpitations, des sensations de picotements, d'engourdissement, de brûlure ou de rigidité, persistants ou récurrents, consultez votre docteur. Consultez les instructions d'utilisation sur www.enhancegaming.com/comfort

ENHANCE® INFILTRATE™ 7-COLOR LED BACKLIT GAMING KEYBOARD

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
Schema del prodotto
产品图

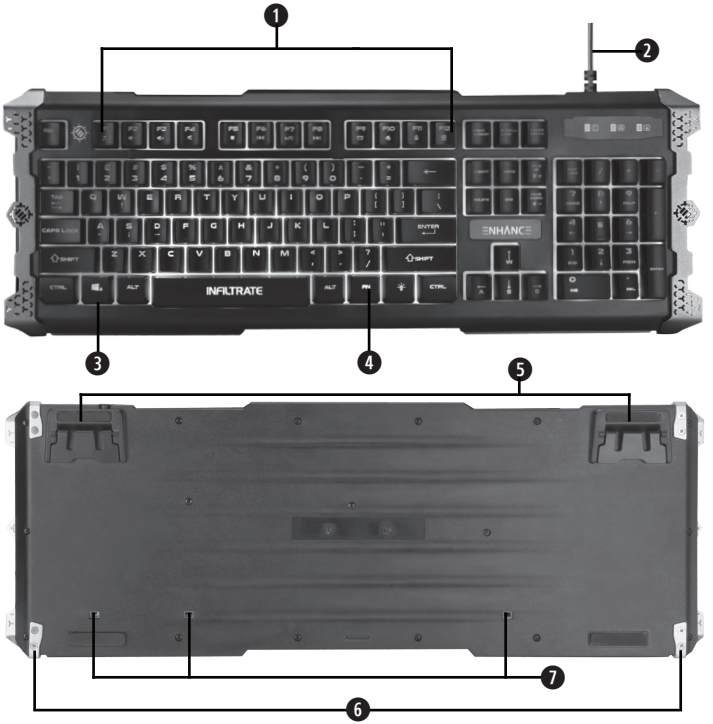

EN	
1	Multimedia keys
2	USB cable
3	Win key
4	FN (function) key
5	Adjustable foot stands
6	Removable metal accents
7	Drainage ports

FR	
1	Touches multimédia
2	Câble USB
3	Touche Win
4	Touche FN (fonction)
5	Pieds ajustables
6	Décors en métal amovibles
7	Orifices de drainage

ES	
1	Teclas multimedia
2	Cable USB
3	Tecla Windows
4	Tecla FN (función)
5	Soporte con patas ajustables
6	Acentos de metal extraíbles
7	Orificios de drenaje

DE	
1	Multimedia-Tasten
2	USB-Kabel
3	Windows-Taste
4	FN-(Funktions-)Taste
5	Einstellbare Standfüße
6	Abnehmbare Metall-Akzente
7	Drainage-Öffnungen

IT	
1	Tasti multimediali
2	Cavo USB
3	Tasto Windows
4	Tasto FN (funzione)
5	Piedini regolabili
6	Accenti di metallo rimovibili
7	Porte di drenaggio

ZH	
1	多媒体按键
2	USB电缆
3	Windows键
4	功能键
5	可调式键盘脚架
6	可拆卸金属装饰边
7	排水口

Operating instructions

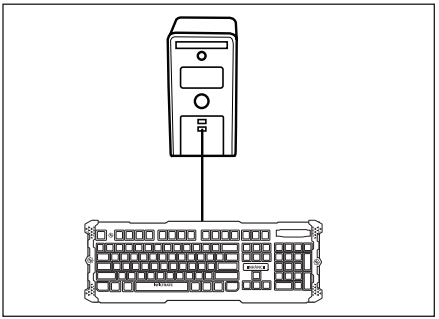

While your computer is running, insert the USB plug. The drivers will automatically install. After being notified that the driver installation is complete, the keyboard is ready for use.

Custom mode allows the individual color selection of 6 zones. When computer is powered Off, custom mode resets to factory default setting.

1. Hold the FN key and press 7 twice to enter custom mode.
2. Press FN + arrow Up/Down to change color.
3. Press FN + arrow Right/Left to move between zones.
4. Hold FN key and press 7 twice to save settings.

Key Combination	Function
FN + F1	Media player
FN + F2	Volume down
FN + F3	Volume up
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Next track
FN + F9	Email
FN + F10	Internet Home
FN + F11	Keyboard lock
FN + F12	Calculator
FN + LED icon	LED On or Off
FN + 1	Rainbow Flow
FN + 2	Rainbow wave
FN + 3	Color breathing
FN + 4	Color shifting
FN + 5	7 color choices
FN + 6	Color collision
FN + 7	Custom mode (see below)
FN + 8	Touch response
FN + 9	Sound response
FN + W	WASD/arrow key swap
FN + Windows	Windows key lock/unlock
FN + +	Increase LED speed
FN + -	Decrease LED speed
FN + Page up	Increase brightness
FN + Page down	Decrease brightness

Mode d'emploi

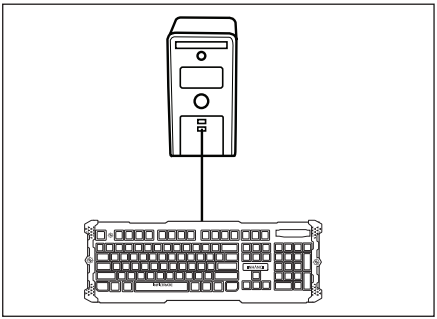

Lorsque votre ordinateur fonctionne, insérez la prise USB. Les pilotes seront installés automatiquement. Une fois reçue la notification que l'installation du pilote est achevée, le clavier est prêt à être utilisé.

Le mode personnalisation permet le choix d'une couleur spécifique dans 6 zones. Lorsque l'ordinateur est éteint, le mode personnalisation se réinitialise à ses paramètres d'usine par défaut.

Combinaison de touches	Fonction
FN + F1	Lecteur multimédia
FN + F2	Baisser le son
FN + F3	Augmenter le son
FN + F4	Muet
FN + F5	Stop
FN + F6	Piste précédente
FN + F7	Lecture / Pause
FN + F8	Piste suivante
FN + F9	E-mail
FN + F10	Page d'accueil internet
FN + F11	Verrouillage du clavier
FN + F12	Calculatrice
FN + LED icône	LED Allumés ou éteints
FN + 1	Flot arc-en-ciel
FN + 2	Vague arc-en-ciel
FN + 3	Respiration de couleur
FN + 4	Variation de couleur
FN + 5	7 choix de couleurs
FN + 6	Clash de couleurs
FN + 7	Mode personnalisation (voir ci-dessous)
FN + 8	Sensibilité tactile
FN + 9	Sensibilité sonore
FN + W	Échange des touches WASD et des flèches
FN + Windows	Verrouiller / déverrouiller la touche Windows
FN + +	Accélérer la vitesse des LED
FN + -	Ralentir la vitesse des LED
FN + Page précédente	Augmenter la luminosité
FN + Page suivante	Baisser la luminosité

1. Maintenez appuyée la touche FN et tapez sur 7 deux fois pour entrer dans le mode personnalisation.
2. Appuyez sur FN + flèche vers le haut / vers le bas pour changer de couleur.
3. Appuyez sur FN + flèche vers la droite / vers la gauche pour passer d'une zone à l'autre.
4. Maintenez appuyée la touche FN et tapez sur 7 deux fois pour sauvegarder les réglages.

Instrucciones de Operación

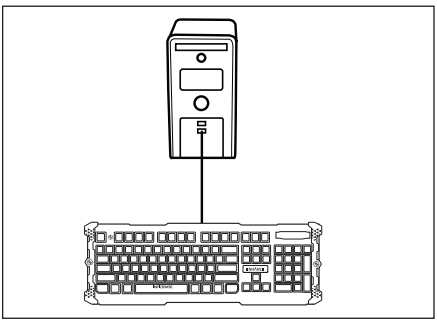

Conecte el cable USB con el ordenador encendido. Los controladores se instalarán automáticamente. Después de recibir la notificación de que la instalación del controlador ha finalizado, el teclado estará listo para su uso.

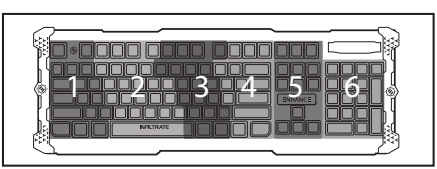

El modo personalizado permite la selección de un color único de seis zonas. Cuando el ordenador se apaga, el modo personalizado se restablece a los ajustes predeterminados.

1. Mantenga presionada la tecla FN y presione la tecla 7 dos veces para ingresar al modo personalizado.
2. Presione FN + flecha arriba o abajo para cambiar el color.
3. Presione FN + fleche derecho o izquierda para moverse entre zonas.
4. Mantenga presionada la tecla FN y presione la tecla 7 dos veces para guardar los ajustes.

Combinación de teclas	Función
FN + F1	Reproductor multimedia
FN + F2	Bajar volumen
FN + F3	Subir volumen
FN + F4	Silenciar
FN + F5	Detener
FN + F6	Pista anterior
FN + F7	Reproducir y Pausar
FN + F8	Siguiente pista
FN + F9	Correo electrónico
FN + F10	Página principal de Internet
FN + F11	Bloqueo de teclado
FN + F12	Calculadora
FN + LED icono	LED encendido o apagado
FN + 1	Flujo de arco iris
FN + 2	Ola de arco iris
FN + 3	Respiración de color
FN + 4	Cambio de color
FN + 5	Siete opciones de color
FN + 6	Colisión de color
FN + 7	Modo personalizado (ver a continuación)
FN + 8	Respuesta táctil
FN + 9	Respuesta de sonido
FN + W	Intercambio de teclas de dirección por las teclas W, A, S y D
FN + Windows	Bloqueo y desbloqueo de tecla Windows
FN + +	Aumentar velocidad del LED
FN + -	Disminuir velocidad del LED
FN + Re Pág	Aumentar brillo
FN + Av Pág	Disminuir brillo

DE

Bedienungsanleitung

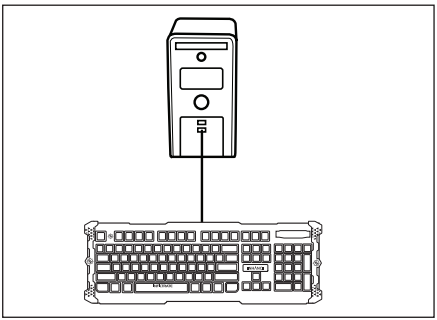

Stecken Sie, während Ihr Rechner läuft, den USB-Stecker ein. Die Treiber installieren sich automatisch. Nachdem Sie benachrichtigt wurden, dass die Installation der Treiber abgeschlossen ist, ist die Tastatur einsatzbereit.

Der benutzerdefinierte Modus gestattet die individuelle Farbauswahl für 6 Bereiche. Wenn der Rechner abgeschaltet ist, wird der benutzerdefinierte Modus auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Tastenkombination	Funktion
FN + F1	Media-Player
FN + F2	Lautstärke mindern
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Stummschalten
FN + F5	Stopp
FN + F6	Vorherige Tonspur
FN + F7	Abspielen/Pausieren
FN + F8	Nächste Tonspur
FN + F9	E-Mail
FN + F10	Internet-Startseite
FN + F11	Tastatur sperren
FN + F12	Rechner
FN + LED icon	LED an/aus
FN + 1	Regenbogen-Fluss
FN + 2	Regenbogen-Welle
FN + 3	„atmende" Farben
FN + 4	Farbwechsel
FN + 5	7 Farbwahlen
FN + 6	Farbenkollision
FN + 7	Benutzerdefinieter Modus (siehen unten)
FN + 8	Berührungsreaktion
FN + 9	Klangreaktion
FN + W	Zwischen WASD/Pfeiltasten wechseln
FN + Windows	Windows-Taste sperren/entsperren
FN + +	LED-Geschwindigkeit erhöhen
FN + -	LED-Geschwindigkeit mindern
FN + Bild aufwärts	Helligkeit erhöhen
FN + Bild abwärts	Helligkeit mindern

1. FN-Taste gedrückt halten und zweimal 7 drücken, um den benutzerdefinierten Modus zu aktivieren.
2. FN-Taste + Pfeiltaste aufwärts/abwärts drücken, um die Farbe zu wechseln.
3. FN-Taste + Pfeiltaste links/rechts drücken, um zwischen Zonen hin- und herzuschalten.
4. FN-Taste gedrückt halten und zweimal 7 drücken, um die Einstellungen abzuspeichern.

Istruzioni operative

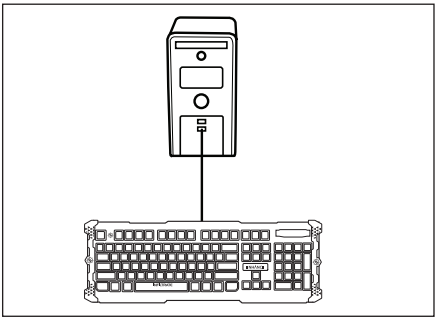

Mentre il computer è in esecuzione, inserisci la presa USB. I driver verranno installati automaticamente. Dopo aver ricevuto la notifica del completamento dell'installazione dei driver, la tastiera è pronta all'uso.

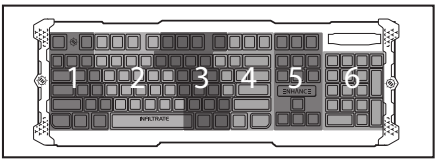

La modalità personalizzata consente la selezione individuale dei colori di 6 zone. Quando il computer è Spento, la modalità personalizzata viene ripristinata alle impostazioni predefinite di fabbrica.

1. Tenere premuto il tasto FN e premere due volte 7 per entrare nella modalità personalizzata.
2. Premere FN + freccia Su/Giù per cambiare colore.
3. Premere FN + freccia Destra/Sinistra per muoversi tra le zone.
4. Tenere premuto il tasto FN e premere due volte 7 per salvare le impostazioni.

Combinazione Tasti	Funzione
FN + F1	Lettore multimediale
FN + F2	Volume giù
FN + F3	Volume su
FN + F4	Muto
FN + F5	Stop
FN + F6	Traccia precedente
FN + F7	Riproduci/Pausa
FN + F8	Traccia successiva
FN + F9	Email
FN + F10	Pagina Iniziale Internet
FN + F11	Blocco tastiera
FN + F12	Calcolatrice
FN + LED icona	LED Acceso o Spento
FN + 1	Flusso Arcobaleno
FN + 2	Onda Arcobaleno
FN + 3	Respirazione colore
FN + 4	Spostamento colore
FN + 5	7 colori da scegliere
FN + 6	Collisione colore
FN + 7	Modalità personalizzata (vedi in basso)
FN + 8	Risposta al tocco
FN + 9	Risposta al suono
FN + W	Scambio tasti WASD/freccia
FN + Windows	Blocco/sblocco tasto Windows
FN + +	Aumento velocità LED
FN + -	Diminuzione velocità LED
FN +Pagina su	Aumento luminosità
FN + Pagina giù	Diminuzione luminosità

操作指令

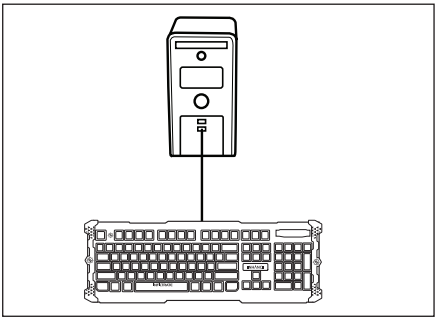

在您的电脑运行时，插入USB插头。驱动程序将自动安装。在通知驱动程序安装完成后，键盘即可使用。

自定义模式下，允许为6个区域单独选择颜色。关闭计算机后，自定义模式会重置为出厂默认设置。

按键组合	功能
FN + F1	媒体播放器
FN + F2	调低音量
FN + F3	调高音量
FN + F4	静音
FN + F5	停止
FN + F6	上一曲目
FN + F7	播放/暂停
FN + F8	下一曲目
FN + F9	电子邮件
FN + F10	网络家园
FN + F11	键盘锁
FN + F12	计算器
FN + LED 图标	LED 开/关
FN + 1	流动彩虹效果
FN + 2	彩虹波浪效果
FN + 3	色彩呼吸效果
FN + 4	色彩漂移效果
FN + 5	7种颜色选择
FN + 6	撞色效果
FN + 7	自定义模式（见下文）
FN + 8	触摸响应
FN + 9	声音响应
FN + W	WASD/方向键互换
FN + Windows	Windows键 锁定/解锁
FN + +	提高LED速度
FN + -	降低LED速度
FN + 向上翻页	增加亮度
FN + 向下翻页	减少亮度

1.按住功能键并按两次数字7键以进入自定义模式。
2.按功能键 + 向上/向下方向键来更改颜色。
3.按功能键 + 向右/向左方向键在区域之间移动。
4.按住功能键并按两次数字7键以保存设置。

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
Specifiche del prodotto
产品规格

Keys: 104

Switch: Hybrid silicone membrane

Key rollover: 19KRO (19 keys)

Features: Anti-ghosting, Double injected keycaps

Color modes: 7 monochromatic colors, multicolor

LED effects: 9 including single color mode

LED type: 7 color

Power input: 5V ⎓ 0.3A

USB cable length: 6 feet

Dimensions: 18.23 x 6.6 x 1.18 inches

Weight: 1.84 pounds

CE

Les touches: 104

Interrupteurs: Membrane hybride de silicone

Touches pression simultanée: 19KRO (19 touches)

Fonctions: Anti-ghosting, surface de touche à double injection

Modes de couleur: 7 couleurs monochromatiques, multicolore

LED Effets: 9 dont le mode 1 couleur

LED Type: 7 couleurs

Entreé d'alimentation: 5V ⎓ 0.3A

USB Longueur de câble: 1.83m

Dimensions: 463 x 168 x 30mm

Poids: 834 g

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Compliance Information Statements: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and receiver; 3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications to this product not authorized by Accessory Power could void your right to use or operate this product by the FCC. Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

ENHANCE

ESC
TAB
CAPS LOCK
SHIFT
CTRL
ALT
ENTER
INFILTRATE
ENHANCE

WARRANTY GARANTIE GARANTÍA 3 YEAR WARRANTY · 3 ANS DE GARANTIE GARANTIE GARANZIA 保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit ENHANCEgaming.com/warranty

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficer de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur ENHANCEgaming.com/warranty

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo ENHANCEgaming.com/warranty

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch ENHANCEgaming.com/warranty

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitare ENHANCEgaming.com/warranty

本产品带有1年有限保修的销售承诺，在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持，关于保修流程的细节、注册和支持，请访问 ENHANCEgaming.com/warranty

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

© 2018 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, Infiltrate and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

Windows® est une Marque déposée de Microsoft Corporations aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2018 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE, Infiltrate, et les autres marques et logos sont des marques déposées ou des marques de AP Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurspropriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

WARNING: This product contains chemical(s) known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Why does Accessory Power provide a California Proposition 65 warning?

A Proposition 65 warning means one of two things: (1) the business has evaluated the exposure and has concluded that it exceeds the "no significant risk level"; or (2) the business has chosen to provide a warning simply based on its knowledge about the presence of a listed chemical without attempting to evaluate the exposure. Accessory Power has chosen to provide a warning based on its knowledge about the presence of one or more listed chemicals without attempting to evaluate the level of exposure. With this product, the exposure may be negligible or well within the "no significant risk" range; however, out of an abundance of caution, Accessory Power has elected to provide the consumer a warning regarding Proposition 65.

For more information please visit https://www.accessorypower.com/prop65

ENHANCEgaming.com

Facebook.com/ENHANCEgaming

ENHANCE

INFILTRATE™ 7-COLOR LED BACKLIT GAMING KEYBOARD

MODEL NUMBER: **ENINKNL100BKUS**

ENHANCEgaming.com/recycle